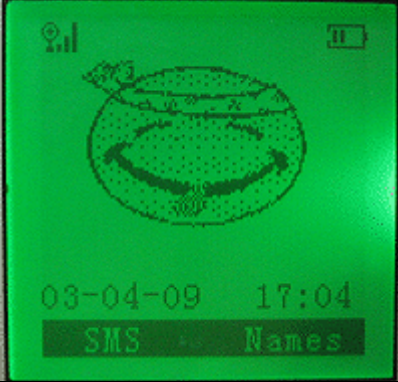


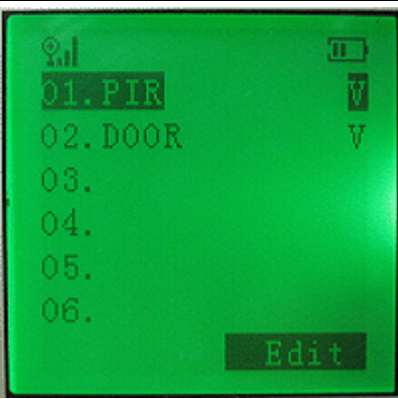
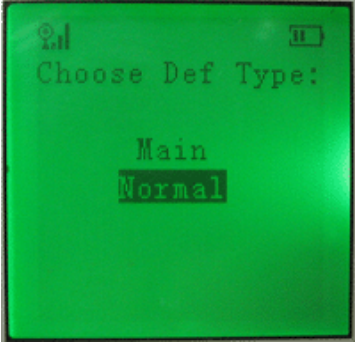
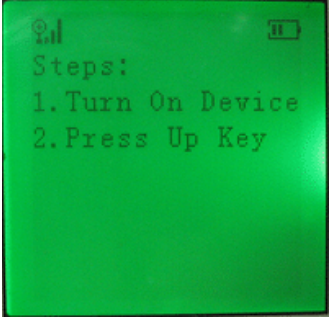
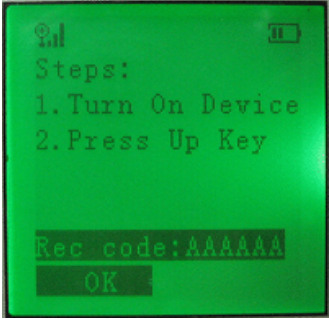






# Инструкция по добавлению дополнительных беспроводных охранных датчиков к контрольной панели Sapsan GSM Pro 3

№	Описание действия	Иллюстрация	Команда
1	Перевести контрольную панель Sapsan GSM Pro 3 (далее – КП) в режим ожидания (например поднять и положить трубку на место).		
2	Набрать на цифровой клавиатуре код входа в меню "Добавление и редактирование беспроводных устройств":  *8566#		*8566#
3	После правильно введенного кода, на экране отобразится меню "Добавления и редактирования беспроводных устройств". Войти в подменю "Defense Area" ("Зоны охраны"), нажатием клавиши "OK" на корпусе КП.		Клавиша "OK"
4	На рисунке показано, что в КП уже запрограммированы 2 охранные зоны: 1 зона: PIR (на неё запрограммирован штатный датчик движения); 2 зона: DOOR (на неё запрограммирован штатный датчик открытия двери).  Буква "V" обозначает, что датчик "привязан" к охранной зоне и работает корректно.		

<p>5</p> <p>Далее необходимо открыть датчик и установить перемычки (любое кол-во) в любом порядке и последовательности, однако придерживаясь трех правил:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Хотя одна перемычка должна быть в зоне A0-A7</li> <li>2. Хотя одна перемычка должна быть в зоне D0-D3</li> <li>3. В беспроводном датчике открытия металлической двери (и только в нем) в 13-ом ряду (на рисунке - в самом левом) перемычку ставить НЕЛЬЗЯ.</li> </ol>	 <p>Фотография беспроводного датчика открытия металлической двери</p>	
<p>6</p> <p>Перейти клавишей "DOWN" к пустой зоне, в которую необходимо добавить охранный датчик и нажать клавишу "OK" для входа в редактор зоны.</p> <p>Вход в редактор произойдет, если в правом нижнем углу дисплея есть надпись "Edit". Если нажать на корпусе КП большую синюю клавишу "MENU", надпись "Edit" поменяется на "Delete" и Вы сможете удалить прописанные в зону датчики, нажав клавишу "OK" на корпусе КП.</p>		<p>Клавиша "DOWN"</p> <p>Клавиша "OK"</p>
<p>7</p> <p>В появившемся меню Вам необходимо задать ИМЯ зоны. Существует 3 режима ввода текста:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (T) большие англ. буквы</li> <li>- (t) маленькие англ. буквы</li> <li>- (n) цифры</li> </ul> <p>Режим ввода текста меняется путем нажатия на клавишу "DOWN". Набор букв на клавиатуре происходит как в сотовых телефонах: сколько раз нажмешь на клавишу – такая буква по порядку и напишется.</p> <p>Клавиша (*) - удалить символ  Клавиша (#) - "пробел"</p> <p>После того, как имя задано, нажмите клавишу "OK".</p> <p><i>Примечание: имя зоны можно будет позже переименовать из основного "Меню":</i>  5. Alarm Setup → 6. Edit RF Sensor</p>		<p>Клавиши цифровой клавиатуры</p> <p>Клавиша "OK"</p>

8	<p>После ввода имени зоны Вам необходимо будет выбрать: к Полной или Частичной охране будет относиться эта зона:  Main – частичная охрана,  Normal – полная охрана.  При установке зоны как ЧАСТИЧНАЯ, рядом с буквой "V", после удачной прописи охранного датчика, появится буква "I".</p>		Клавиша "OK"
9	<p>После выбора типа зоны, появляется меню добавления дополнительного охранного датчика на КП. (рис. 1)  Для этого нужно произвести следующие действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подать на доп. датчик питание: перевести выключатель в положение "ON" (если он есть), либо вставить в датчик батарейку, если выключатель к нему не предусмотрен;  После того как питание на датчик будет подано, он передаст радиосигнал на систему со своим кодом (этот код воспринимается КП как комбинация букв и цифр и зависит от того куда Вы поставили или не поставили перемычки в датчик) и этот код отобразится на дисплее. Запишите появившийся код;  (Рис. 2).</li> <li>2. Отключить питание датчика;</li> <li>3. Нажать Клавишу "UP" на корпусе КП для продолжения программирования. (Рис. 3).</li> </ol>	<p>Рис. 1</p>  <p>Рис. 2</p>  <p>Рис. 3</p> 	Клавиша "UP"



<p>10</p>	<p>После первичного приёма радиосигнала с кодом от датчика, КП попросит повторить Вас предыдущие шаги для того, чтобы датчик прописался корректно:</p> <p>1. Подать на доп. датчик питание: перевести выключатель в положение "ON" (если он есть), либо вставить в датчик батарейку, если выключатель к нему не предусмотрен. На дисплее должен появиться тот же самый код, который появлялся в 1 раз;</p> <p>2. Нажать Клавишу "UP" на корпусе КП для продолжения. Вместо надписи "OK" на дисплее появится надпись "Save OK!", означающая, что добавление доп. датчика прошло успешно. Далее КП АВТОМАТИЧЕСКИ перейдет к списку охранных зон.</p>	 	<p>Клавиша "UP"</p>
<p>11</p>	<p>После того как доп. датчик прописан в КП, его имя и статус ("V" или "I V") отобразятся в списке охранных зон.</p> <p>Если по каким-либо причинам Вы захотите удалить прописанные датчики, Вам будет необходимо выбрать ту зону, на которую ненужный датчик был запрограммирован, нажать на корпусе КП большую синюю клавишу "MENU", надпись "Edit" поменяется на "Delete" и нажать клавишу "OK" на корпусе КП.</p>		
<p>12</p>	<p>Перевести КП в режим ожидания (например поднять и положить трубку на место). Поставить систему на охрану и проверить запрограммированный датчик на работоспособность.</p>	